


CZ Návod pro ocelovou bezpečnostní schránku ve tvaru knihy TS.0209.M, TS.0309.M

Nastavení číselné kombinace pro otevření zámku.

Svoj osobní kombinaci si můžete nastavit dle následujících pokynů:

Na číselníku je přednastavený tovární kód 0-0-0.

1. Nastavte tovární kód pootočením číselníku do pozice 0-0-0.
 2. Resetovací tlačítko se nachází uvnitř bezpečnostní schránky, na zadní straně zámku. Posuňte tlačítko reset do polohy A - viz obr. č. 1.
 3. Otočením číselníku navolte číselnou kombinaci dle vašeho přání, a zapište si ji, abyste ji nezapomněli.
 4. Posuňte resetovací tlačítko zpět do polohy B - viz obr. č. 2.
- Zámek se nyní otevře po zadání Vaší vlastní kombinace.
Pro změnu kombinace zopakujte kroky 1-4, viz výše.

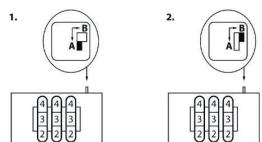

Obr. č. 1 Normální pozice tlačítka RESET
Obr. č. 2 Pozice tlačítka RESET pro nastavení vlastní kombinace

www.richterczech.cz/navody


SK Návod pre oceľovú bezpečnostnú schránku v tvare knihy TS.0209.M, TS.0309.M

Nastavanie číselnej kombinácie pre otvorenie zámku.

Svoju osobnú kombináciu si môžete nastaviť podľa nasledujúcich pokynov:

Na číselníku je prednastavený továrenský kód 0-0-0.

1. Nastavte továrenský kód pootočením číselníka do pozície 0-0-0.
 2. Resetovacie tlačidlo sa nachádza vo vnútri bezpečnostnej schránky, na zadnej strane zámku. Posuňte tlačidlo reset do polohy A - viz obr. č. 1.
 3. Otočením číselníka navolte číselnú kombináciu podľa vašho prania, a zapište si ju, aby ste ju nezabudli.
 4. Posuňte resetovacie tlačidlo späť do polohy B - pozri obr. 2.
- Zámok sa teraz otvorí po zadání vlastnej kombinácie.
Ak chcete zmeniť kombináciu, zopakujte vyššie uvedené kroky 1-4.

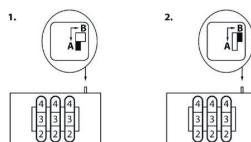

Obr. 1 Normálna poloha tlačidla RESET
Obr. 2 Poloha tlačidla RESET pre nastavenie vlastnej kombinácie

www.richterczech.cz/navody


HR Upute za čelični sef u obliku knjige TS.0209.M, TS.0309.M

Postavljanje kombinacije brojeva za otvaranje zaključavanja.

Svoju osobnu kombinaciju možete postaviti prema sljedećim uputama:

Tvornički zadani kod na brojčaniku je 0-0-0.

1. Postavite tvornički kod okretanjem kotačića na položaj 0-0-0.
 2. Tipka za resetiranje nalazi se unutar sigurnosne kutije, na stražnjoj strani brave. Pomaknite gumb za resetiranje u položaj A - pogledajte sliku 1.
 3. Okrenite kotačić za odabir kombinacije brojeva koju želite i zapišite je da je ne zaboravite.
 4. Pomaknite tipku za resetiranje natrag u položaj B - pogledajte sliku 2.
- Brava će se otvoriti nakon unosa vlastite kombinacije.
Za promjenu kombinacije ponovite korake 1-4, pogledajte gore.

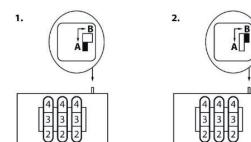

Slika 1. Normalan položaj tipke RESET
Slika 2. Položaj tipke RESET za postavljanje vlastite kombinacije

www.richterczech.cz/navody


HU Útmutató a könyv alakú acél biztonsági dobozhoz TS.0209.M, TS.0309.M

A zár nyitásához szükséges számkombináció beállítása.

A következő utasítások szerint állíthatja be személyes kombinációját:

A tárcsán van egy gyári előre beállított kód 0-0-0.

1. Állítsa be a gyári kódot a tárcsát a 0-0-0 állásba fordítva.
 2. A visszaállító gomb a széf belsőben, a zár hátulján található. Csúsztassa a visszaállító gombot az A állásba - lásd az 1. ábrát.
 3. A tárcsát elforgatva tárcsázza a kívánt számkombinációt, és írja le, hogy ne felejtse el.
 4. Csúsztassa vissza a visszaállító gombot a B állásba - lásd a 2. ábrát.
- A zár mostantól a saját kombinációjának megadásával fog kinyílni.
A kombináció megváltoztatásához ismételje meg a fenti 1-4. lépést.

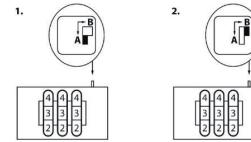

1. ábra A RESET gomb normál helyzet
2. ábra A RESET gomb helyzete egyéni kombináció beállításához

www.richterczech.cz/navody

DE Anleitung für den buchförmigen Stahltresor TS.0209.M, TS.0309.M

Einstellen der Zahlenkombination zum Öffnen des Schlosses.

Sie können Ihre persönliche Kombination einstellen, indem Sie diese Anweisungen befolgen:

Der werkseitig voreingestellte Code auf dem Zifferblatt lautet 0-0-0.

1. Stellen Sie den Werkscode ein, indem Sie den Drehschalter auf die Position 0-0-0 drehen.
2. Der Rückstellknopf befindet sich im Inneren des Tresors, auf der Rückseite des Schlosses.
Schieben Sie den Rückstellknopf auf Position A - siehe Abbildung 1.
3. Drehen Sie das Rad, um die gewünschte Zahlenkombination zu wählen, und notieren Sie sie, damit Sie sie nicht vergessen.
4. Schieben Sie den Rückstellknopf zurück in Position B - siehe Abb. 2.

Das Schloss öffnet sich nun, wenn Sie Ihre eigene Kombination eingeben.
Um die Kombination zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 1-4 oben.

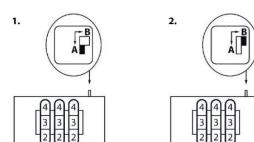


Abb. 1 Normalstellung der RESET-Taste
Abb. 2 Position der RESET-Taste für die Einstellung einer individuellen Kombination

www.richterczech.cz/navody

EN Instructions for the book-shaped steel safety box TS.0209.M, TS.0309.M

Setting the number combination to open the lock.

You can set your personal combination by following these instructions:

The factory preset code on the dial is 0-0-0.

1. Set the factory code by turning the dial to position 0-0-0.
2. The reset button is located inside the safe, on the back of the lock.
Slide the reset button to position A - see Figure 1.
3. Rotate the dial to dial number combination of your choice and write it down so you don't forget it.
4. Slide the reset button back to position B - see Fig. 2.
The lock will now open when you enter your own combination.
To change the combination, repeat steps 1-4 above.

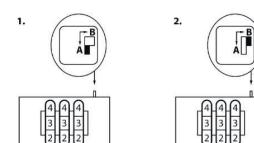


Fig. 1 Normal position of the RESET button
Fig. 2 Position of the RESET button for setting a custom combination

www.richterczech.cz/navody

IT Istruzioni per la cassetta di sicurezza in acciaio a forma di libro TS.0209.M, TS.0309.M

Impostazione della combinazione numerica per l'apertura della serratura.

È possibile impostare la propria combinazione personale seguendo queste istruzioni:

Il codice di fabbrica 0-0-0 è preimpostato sul quadrante.

1. Nastavte tovární kód pootočením číselníku do pozice 0-0-0.
2. Il pulsante di ripristino si trova all'interno della cassaforte, sul retro della serratura.
Far scorrere il pulsante di ripristino in posizione A - vedere la Fig. 1.
3. Ruotare la manopola per comporre la combinazione di numeri desiderata e annotarla per non dimenticarla.
4. Far scorrere il pulsante di ripristino in posizione B - vedere la Fig. 2.
A questo punto la serratura si apre quando si inserisce la propria combinazione.
Per modificare la combinazione, ripetere i passaggi da 1 a 4 sopra descritti.

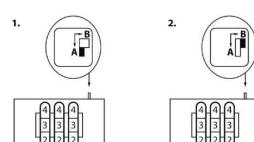


Fig. 1 Posizione normale del tasto RESET
Fig. 2 Posizione del pulsante RESET per l'impostazione di una combinazione personalizzata

www.richterczech.cz/navody

NL Instructies voor de boekvormige stalen kluis TS.0209.M, TS.0309.M

De cijfercombinatie instellen om het slot te openen.

U kunt uw persoonlijke combinatie instellen door deze instructies te volgen:

De fabriekscode 0-0-0 is vooraf ingesteld op de draaiknop.

1. Stel de fabriekscode in door de draaiknop in stand 0-0-0 te draaien.
2. De resetknop bevindt zich in de kluis, aan de achterkant van het slot.
Schuif de resetknop naar positie A - zie figuur 1.
3. Draai de draaiknop om de nummercombinatie van uw keuze te kiezen en schrijf het op zodat u het niet vergeet.
4. Schuif de resetknop terug naar positie B - zie Fig. 2.
Het slot gaat nu open als u uw eigen combinatie invoert.
Om de combinatie te wijzigen, herhaalt u stap 1-4 hierboven.

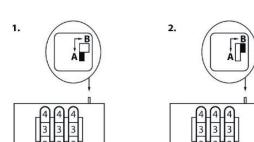


Fig. 1 Normale positie van de RESET-knop
Fig. 2 Positie van de RESET-knop voor het instellen van een aangepaste combinatie

www.richterczech.cz/navody


PL Instrukcja obsługi stalowej skrzynki bezpieczeństwa w kształcie książki TS.0209.M, TS.0309.M

Ustawienie kombinacji liczbowej do otwarcia zamka.

Możesz ustawić swoją osobistą kombinację, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Fabryczny ustawiony kod na pokrętłe to 0-0-0.

1. Ustawić kod fabryczny, obracając pokrętło w pozycję 0-0-0.
2. Przycisk resetowania znajduje się wewnątrz sejfu, z tyłu zamka. Przesuń przycisk resetowania do pozycji A - patrz Rysunek 1.
3. Obróć pokrętło, aby wybrać wybraną kombinację numerów i zapisz ją, aby jej nie zapomnieć.
4. Przesuń przycisk resetowania z powrotem do pozycji B - patrz Rys. 2. Zamk będzie się teraz otwierał po wprowadzeniu własnej kombinacji. Aby zmienić kombinację, powtórz kroki 1-4 powyżej.

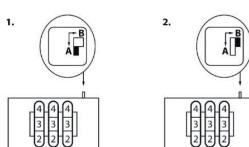

Rys. 1 Normalne położenie przycisku RESET
Rys. 2 Pozycja przycisku RESET przy ustawianiu własnej kombinacji

www.richterczech.cz/navody


SLO Navodila za jekleno varnostno škatlo v obliku knjige TS.0209.M, TS.0309.M

Nastavitev številčne kombinacije za odpiranje ključavnice.

Svojo osebno kombinacijo lahko nastavite po teh navodilih:

Tovarniška koda 0-0-0 je prednastavljen na številčnici.

1. Nastavite tovarniško kodo tako, da obrnete številčnico v položaj 0-0-0.
2. Gumb za ponastavitev je v notranjosti sefa, na zadnji strani ključavnice. Gumb za ponastavitev premaknite v položaj A - glejte sliko 1.
3. Z vrtenjem številčnice izberite izbrano kombinacijo številk in si jo zapišite, da je ne zapomnите.
4. Gumb za ponastavitev potisnite nazaj v položaj B - glejte sliko 2. Ključavnica se bo zdaj odprla, ko boste vnesli svojo kombinacijo. Če želite spremeniti kombinacijo, ponovite zgornje korake 1-4.

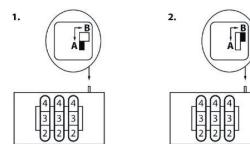

Slika 1 Običajni položaj gumba RESET
Slika 2 Položaj gumba RESET za nastavitev kombinacije po meri

www.richterczech.cz/navody

SRB Uputstva za čelični sef u obliku knjige TS.0209.M, TS.0309.M

Podešavanje kombinacije brojeva za otvaranje brave.


Možete podešiti svoju ličnu kombinaciju prema sledećim uputstvima:

Fabrički podrazumevani kod na brojčaniku je 0-0-0.

1. Podesite fabrički kod okretanjem točkića na položaj 0-0-0.
2. Dugme za resetovanje se nalazi unutar sigurnosne kutije, na zadnjoj strani brave. Pomerite dugme za resetovanje u položaj A – pogledajte sliku br. 1.
3. Okrenite točkić da izaberete kombinaciju brojeva koju želite i zapišite je da je ne zaboravite.
4. Vratite dugme za resetovanje u položaj B – pogledajte sliku br. 2.

Brava će se sada otvoriti nakon što unesete svoju kombinaciju.

Da biste promenili kombinaciju, ponovite korake 1-4, pogledajte gore.

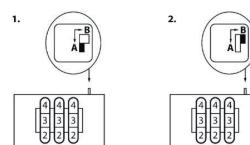

slika broj 1. Normalan položaj dugmeta RESET
slika broj 2. Položaj dugmeta RESET za podešavanje sopstvene kombinacije

www.richterczech.cz/navody

RO Instrucțiuni pentru cutia de siguranță din oțel în formă de carte TS.0209.M, TS.0309.M

Setarea combinației numerice pentru deschiderea încuietorii.

Puteți seta combinația dvs. personală urmând aceste instrucțiuni:

Codul din fabrică 0-0-0 este presetat pe cadran.

1. Setați codul din fabrică prin rotirea selectorului în pozitia 0-0-0.
2. Butonul de resetare se află în interiorul seifului, pe partea din spate a încuietorei. Glisați butonul de resetare în pozitia A - a se vedea Fig. 1.
3. Rotiți cadranul pentru a forma combinația de numere aleasă de dvs. și notați-o pentru a nu o uită.
4. Glisați butonul de resetare înapoi în pozitia B - a se vedea Fig. 2. Încuietorea se va deschide acum atunci când introduceți propria combinație. Pentru a schimba combinația, repetați pașii 1-4 de mai sus.

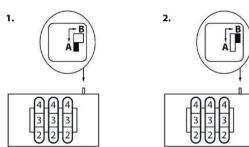


Fig. 1 Poziția normală a butonului RESET
Fig. 2 Poziția butonului RESET pentru setarea unei combinații personalizate

www.richterczech.cz/navody

UA Інструкція до сталевого сейфа книжкового типу TS.0209.M, TS.0309.M

Встановлення цифрової комбінації для відкриття замка.

Ви можете встановити свою персональну комбінацію, дотримуючись цієї інструкції:

На циферблаті встановлений заводський код 0-0-0.

1. встановіть заводський код, повернувши циферблат в положення 0-0-0
 2. кнопка скидання розташована всередині сейфа, на тилній стороні замка. Пересуньте кнопку скидання в положення А - див. мал. 1.
 3. Повертаючи диск, наберіть обрану вами комбінацію цифр і запишіть її, щоб не забути.
 4. Поверніть кнопку скидання в положення В - див. мал. 2.
- Тепер замок відкриватиметься при введені власної комбінації.
Щоб змінити комбінацію, повторіть кроки 1-4 вище.

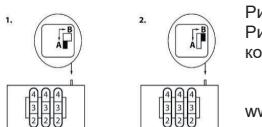


Рис. 1 Нормальне положення кнопки RESET
Рис. 2 Положення кнопки RESET для встановлення користувачкої комбінації

www.richterczech.cz/navody