
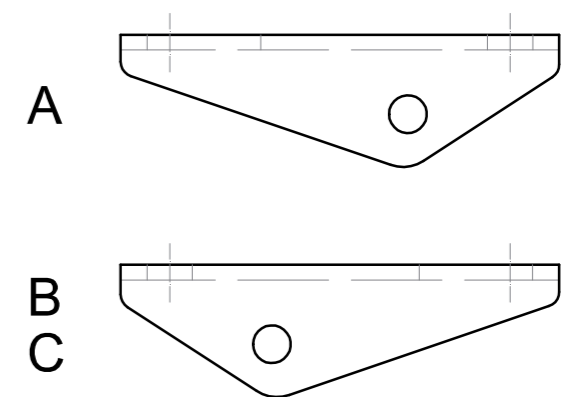
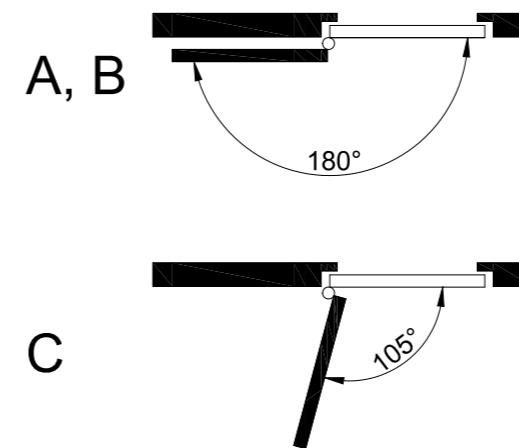
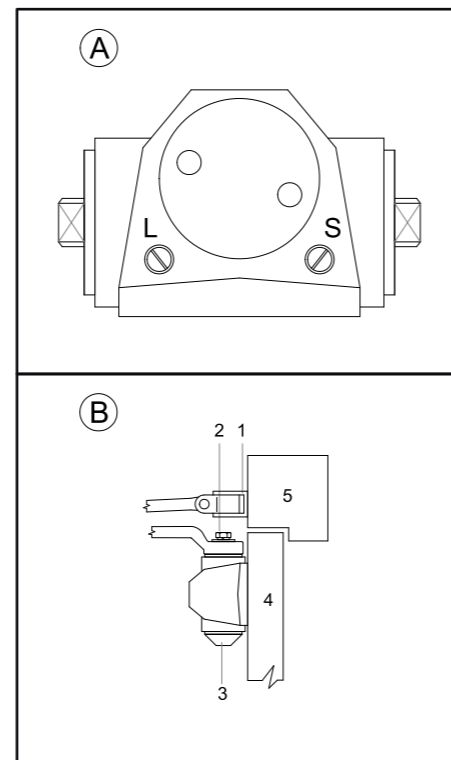
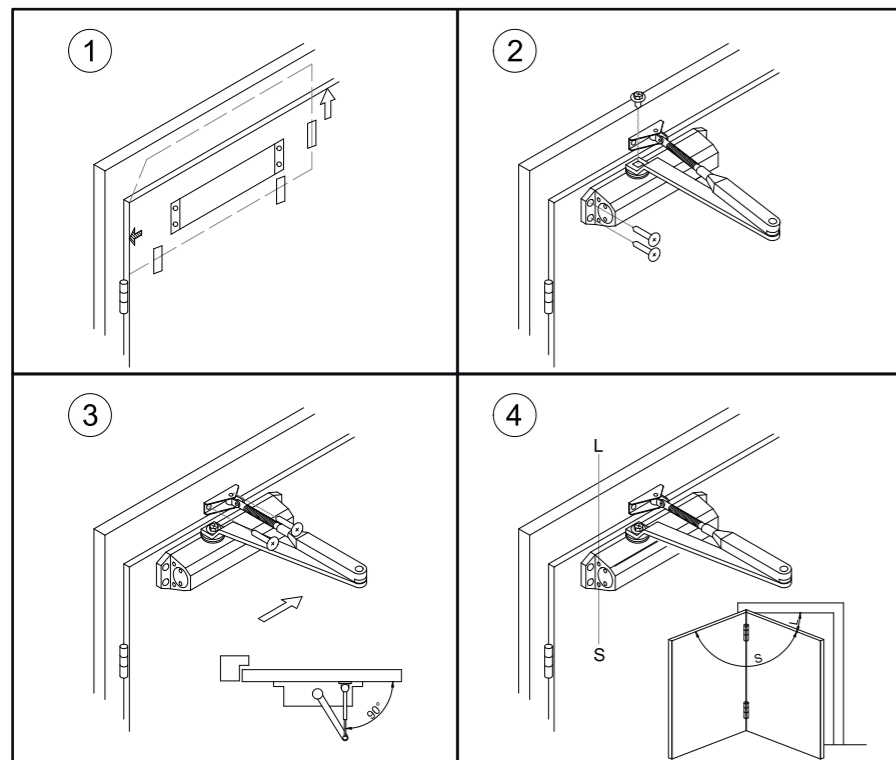


LEVÉ DVEŘE STANDARDNÍ MONTÁŽ  
 ĽAVÉ DVEŘE ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ  
 LINKE TÜR STANDARDMONTAGE  
 SKRZYDŁO LEWE MONTAŻ STANDARDOWY  
 BALOS AJTÓ ÁLTALÁNOS SZERELÉSI MÓD

# RZ.804

**RICHTER®**






CZECH

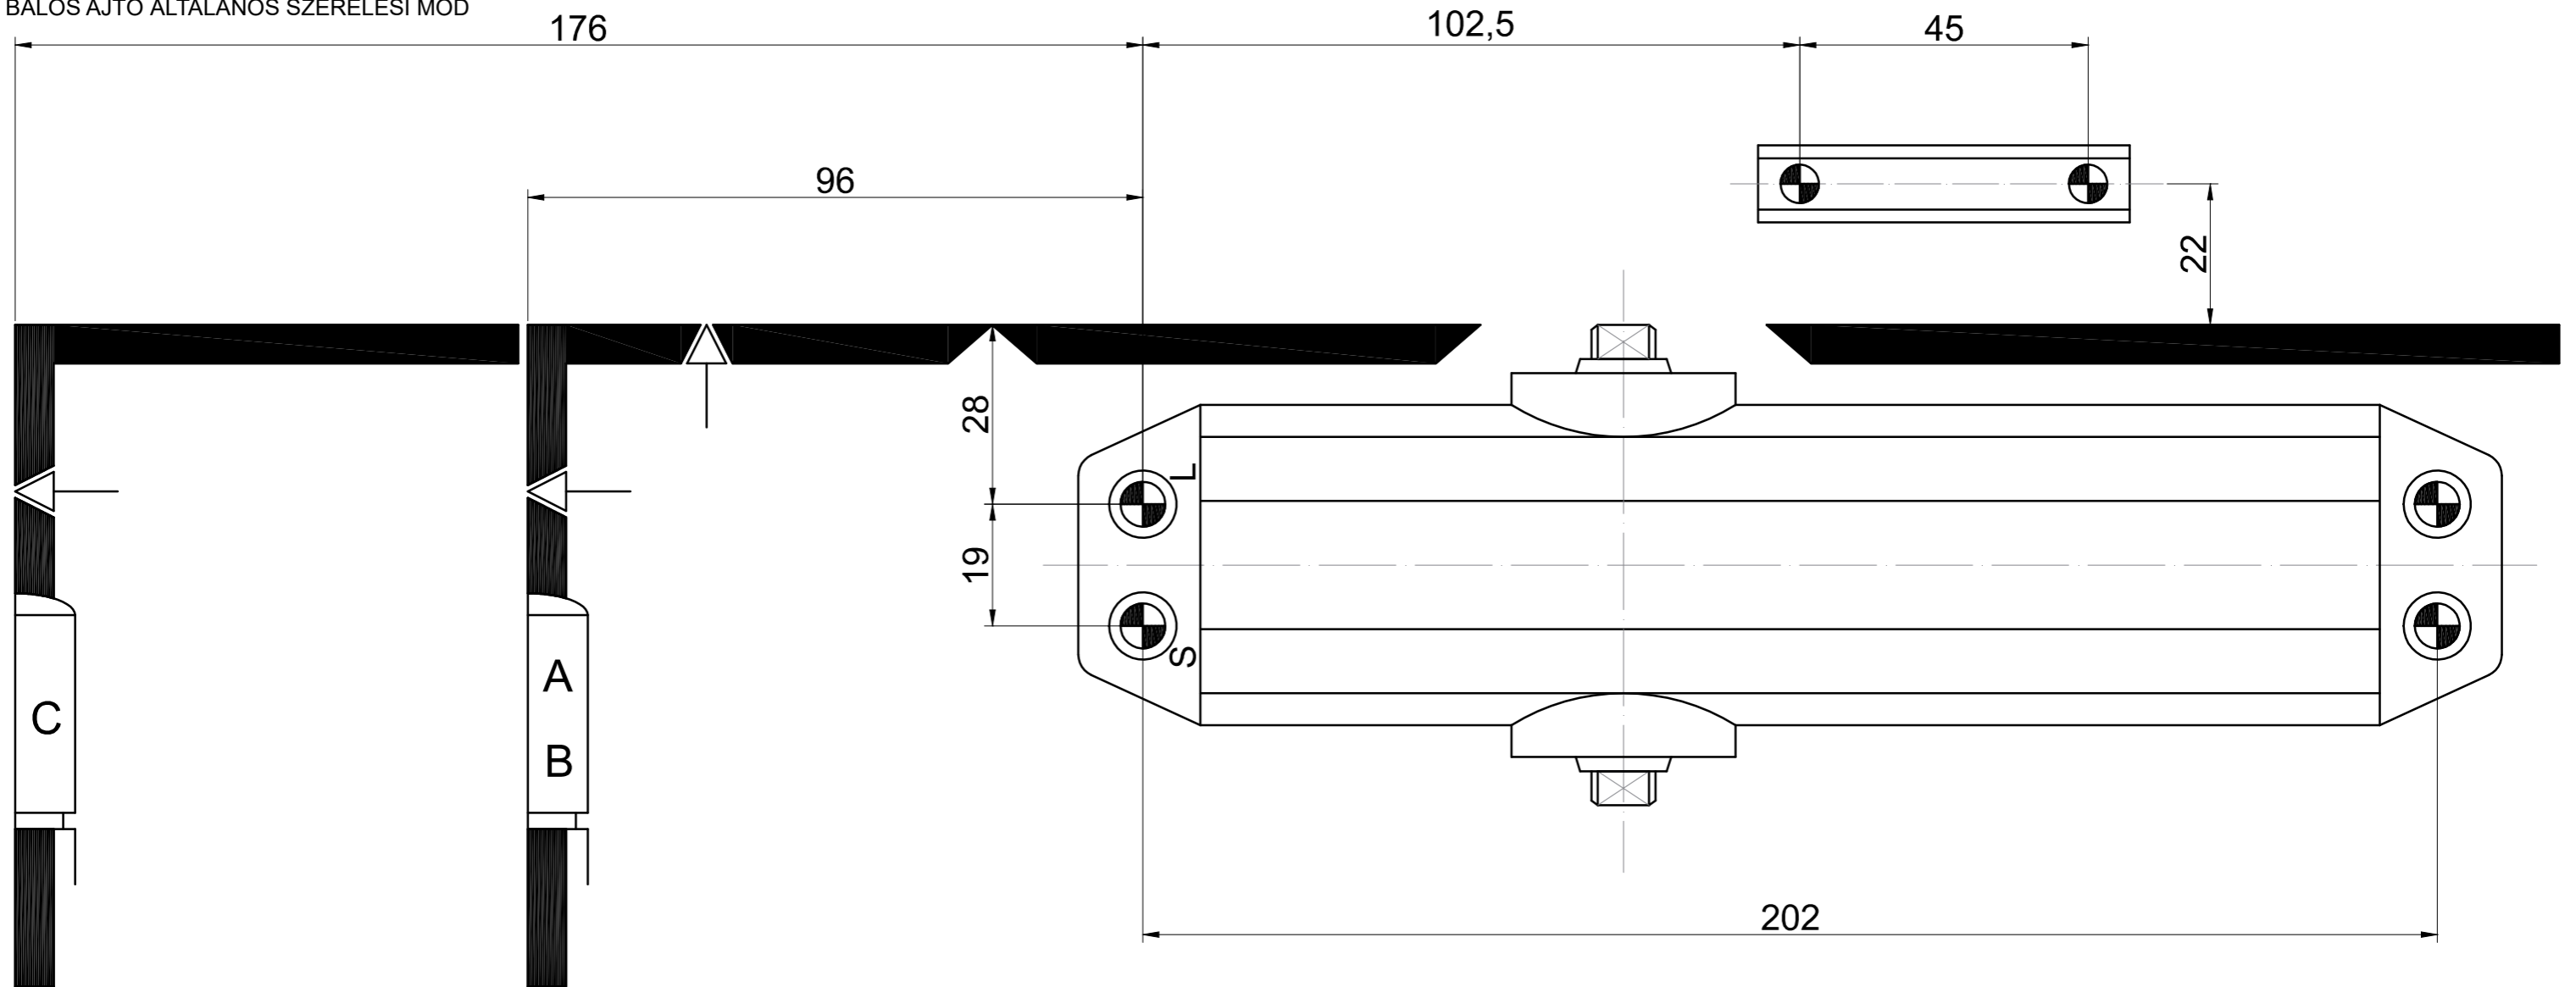

PRAVÉ DVEŘE STANDARDNÍ MONTÁŽ  
 PRAVÉ DVEŘE ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ  
 RECHTE TÜR STANDARDMONTAGE  
 SKRZYDŁO PRAWE MONTAŻ STANDARDOWY  
 JOBBOS AJTÓ ÁLTALÁNOS SZERELÉSI MÓD

# RZ.804

**RICHTER®**  
 CZECH

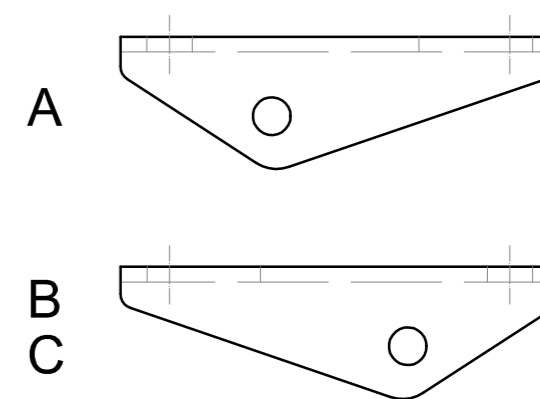
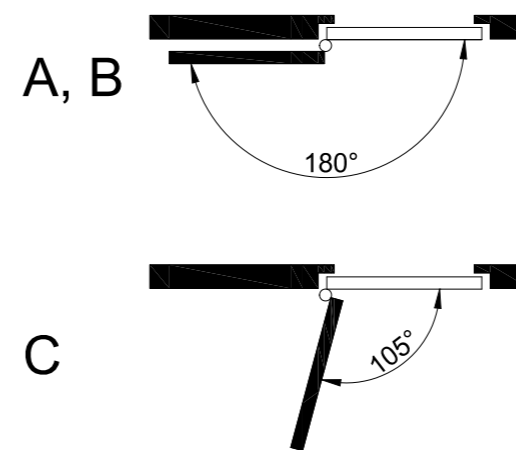
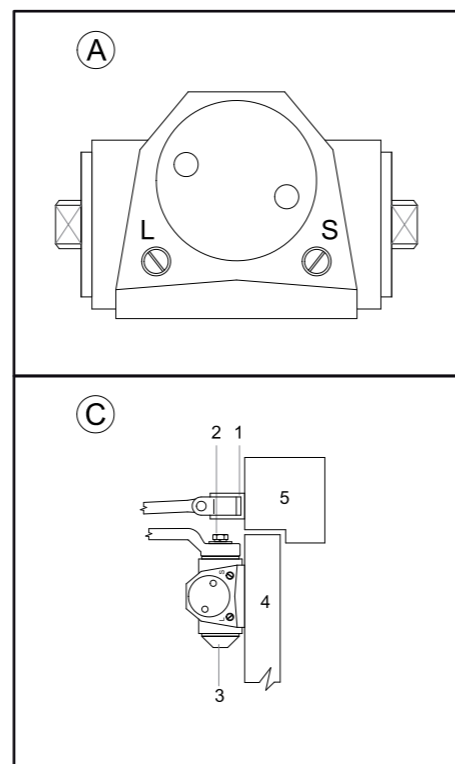
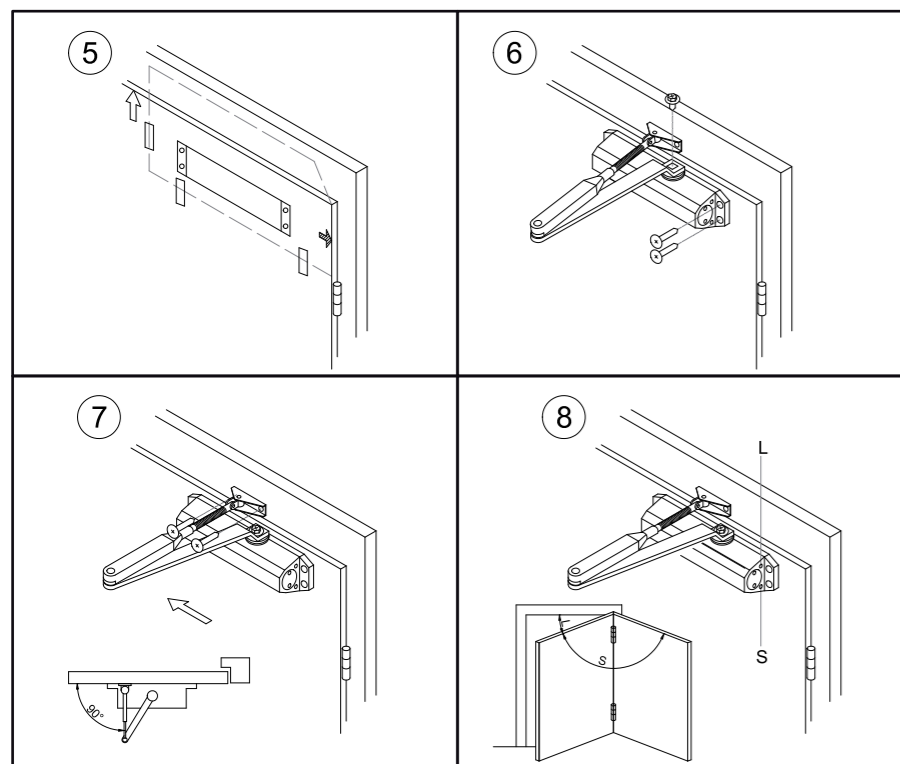
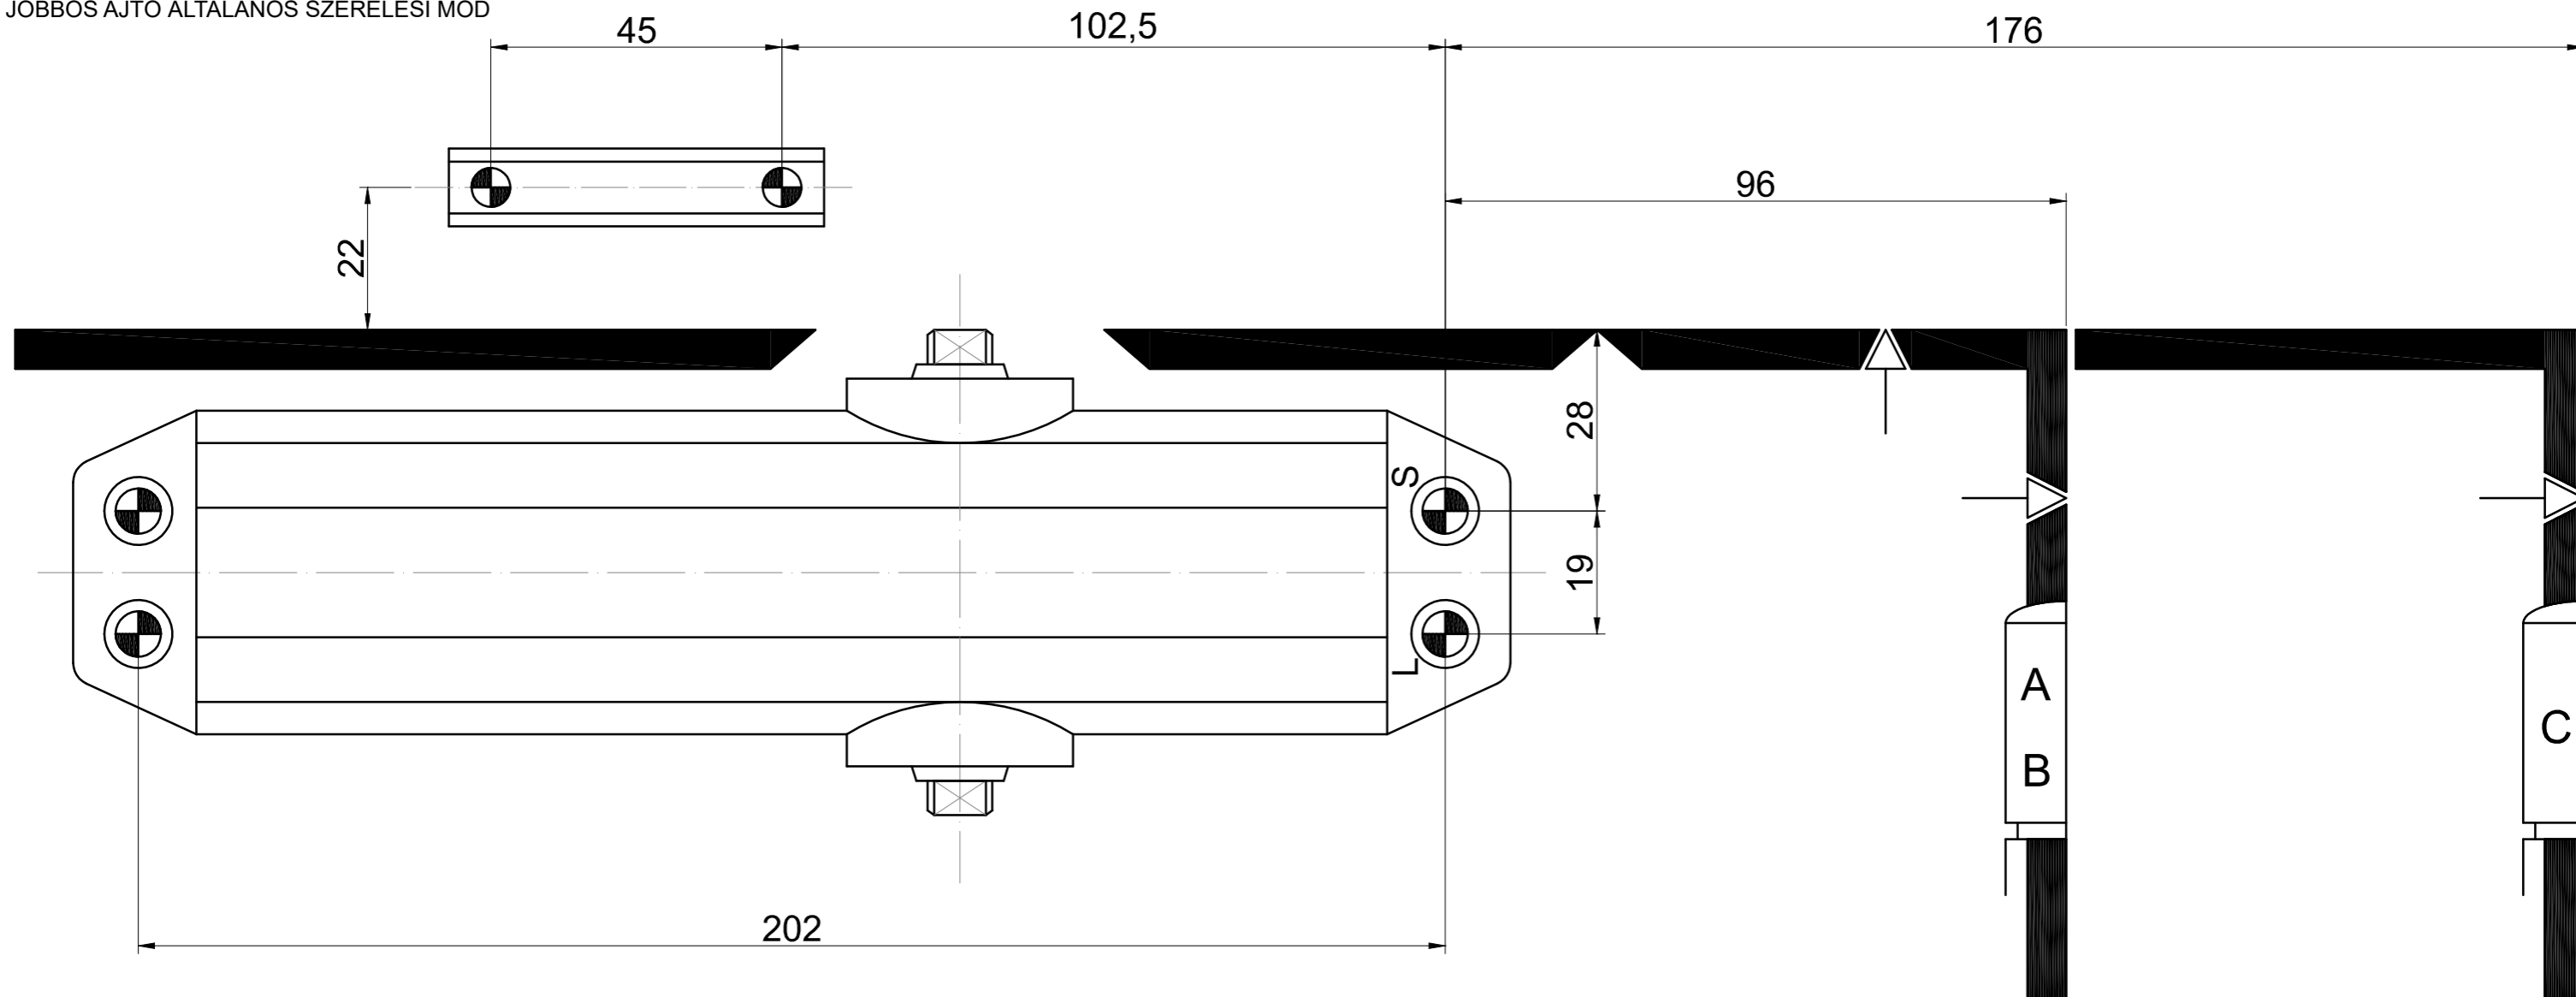


LEVÉ DVEŘE STANDARDNÍ MONTÁŽ  
 ĽAVÉ DVEŘE ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ  
 LINKE TÜR STANDARDMONTAGE  
 SKRZYDŁO LEWE MONTAŻ STANDARDOWY  
 BALOS AJTÓ ÁLTALÁNOS SZERELÉSI MÓD

# RZ.804.HO

**RICHTER®**

CZECH

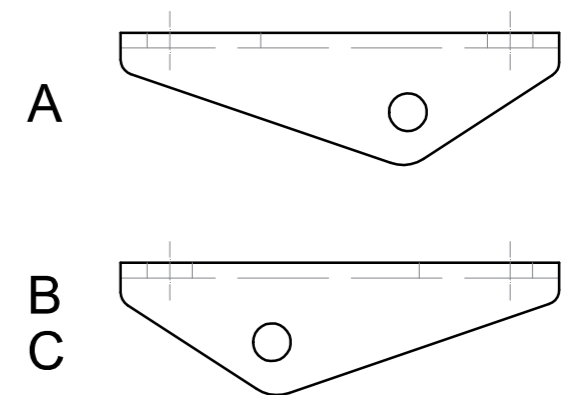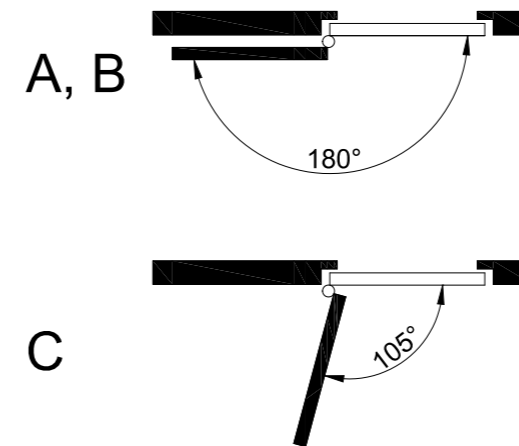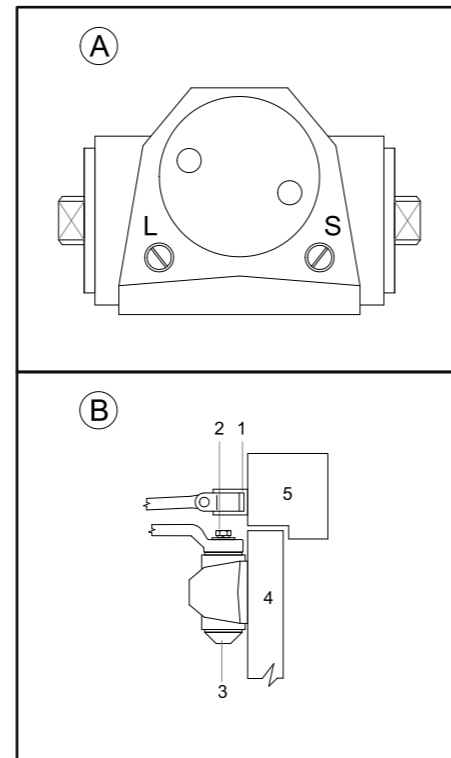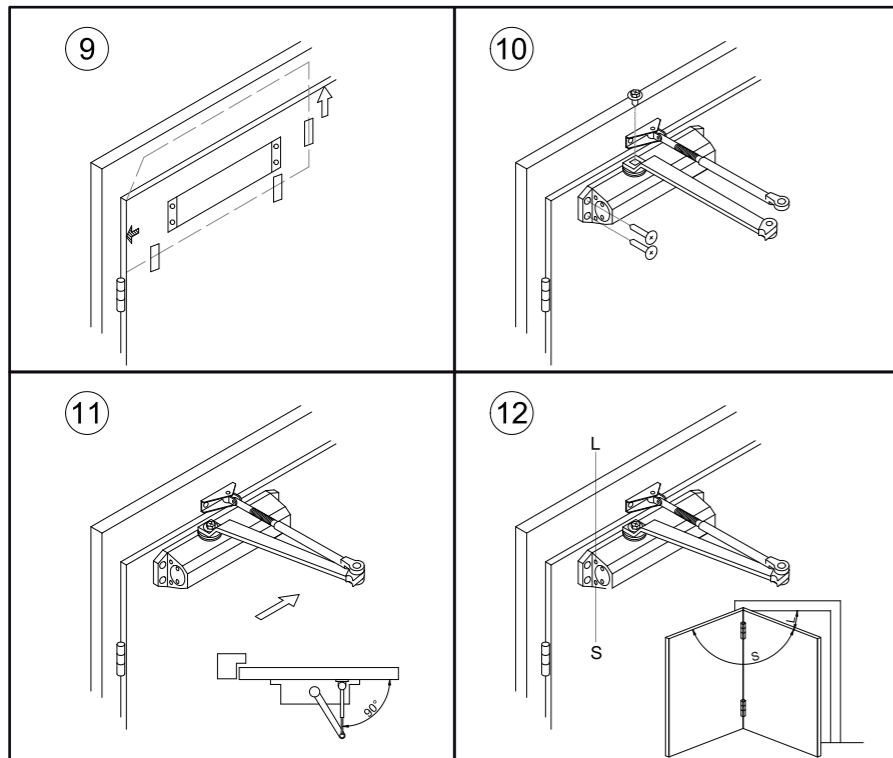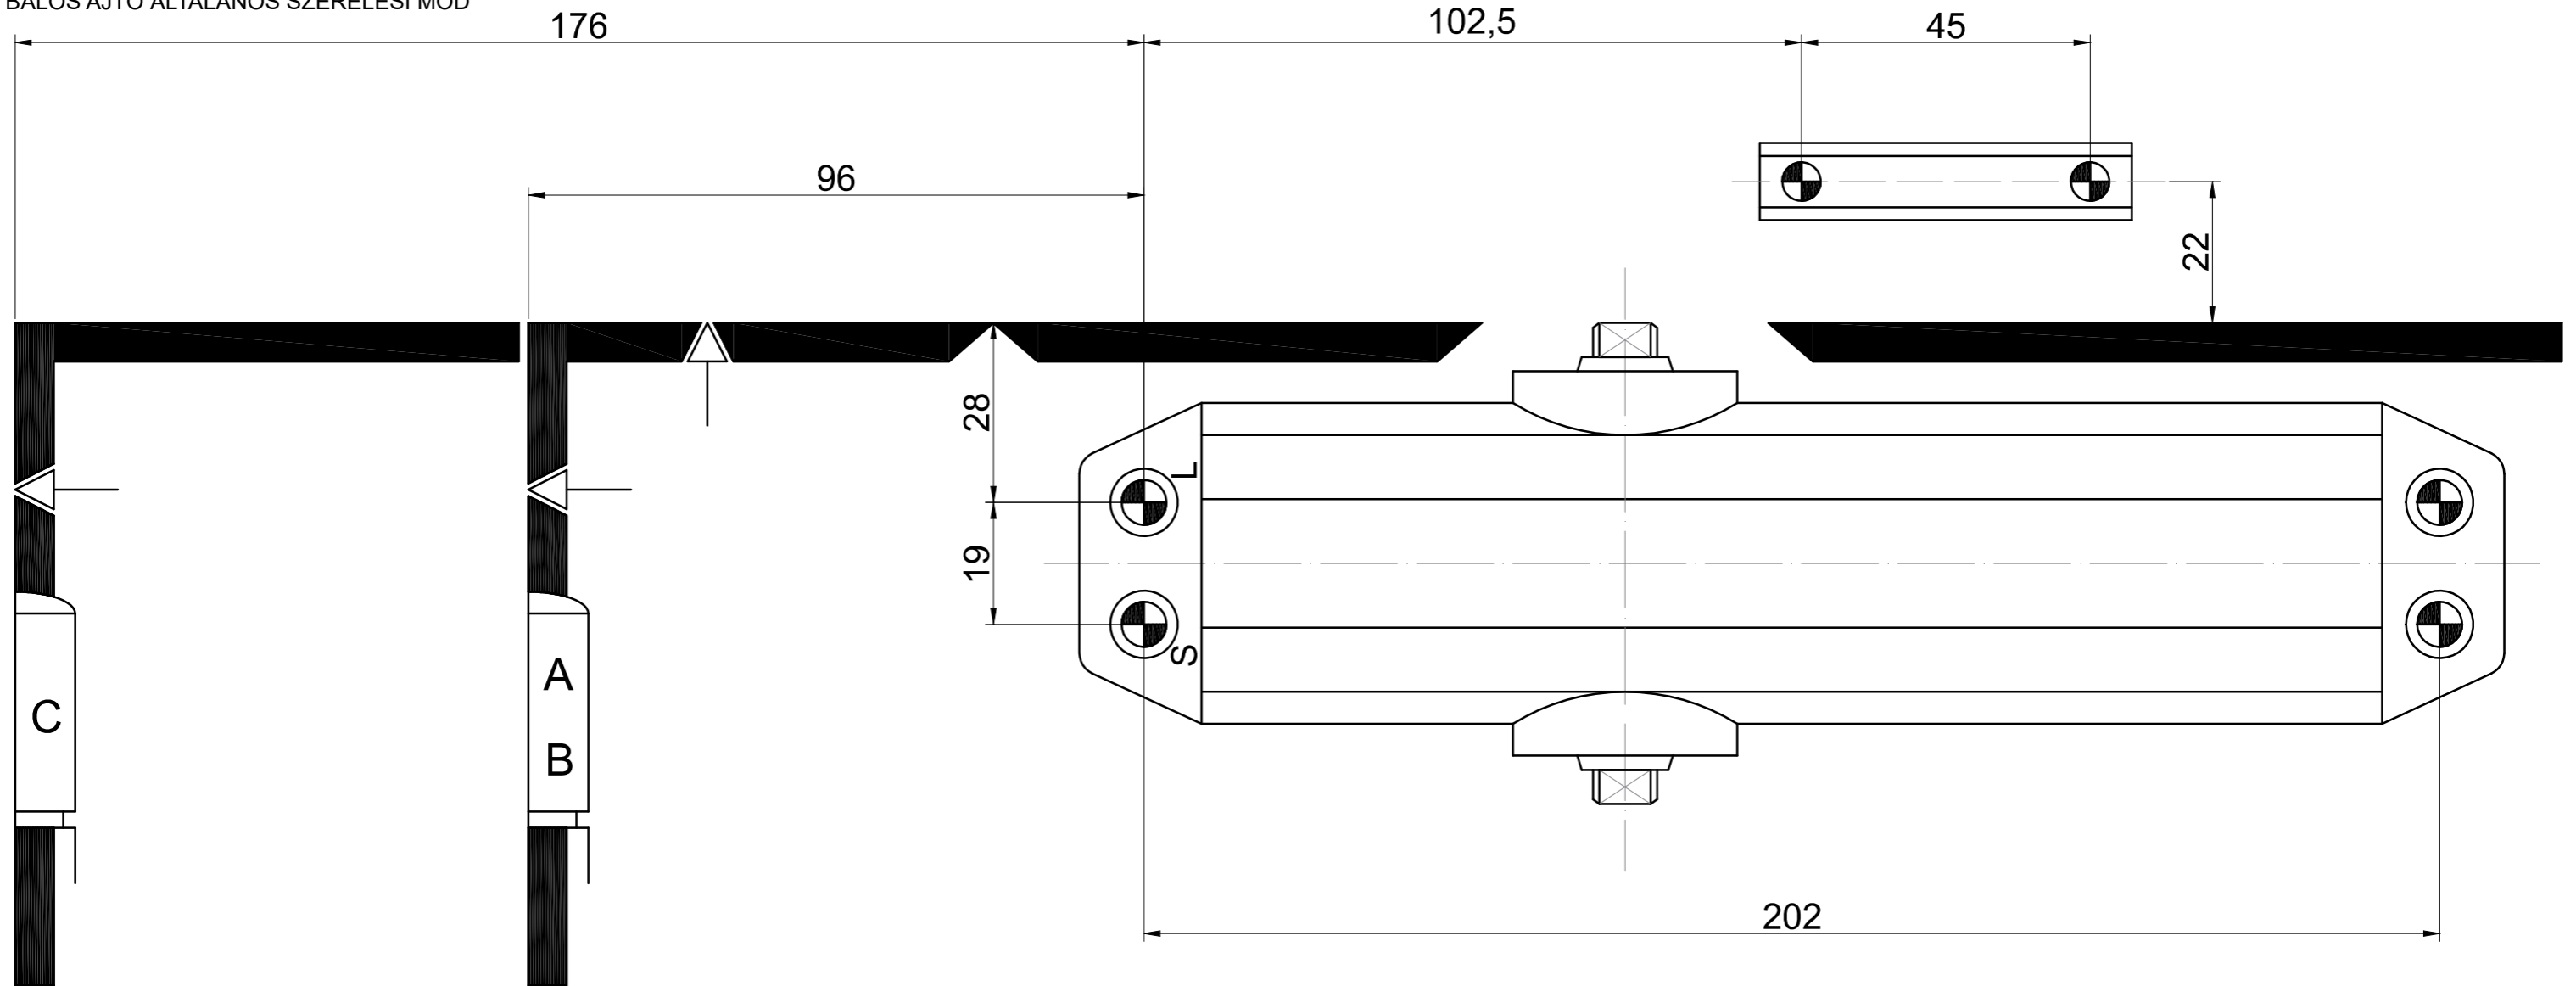

PRAVÉ DVEŘE STANDARDNÍ MONTÁŽ  
 PRAVÉ DVEŘE ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ  
 RECHTE TÜR STANDARDMONTAGE  
 SKRZYDŁO PRAWE MONTAŻ STANDARDOWY  
 JOBBOS AJTÓ ÁLTALÁNOS SZERELÉSI MÓD

# RZ.804.HO

**RICHTER**®

CZECH

